

NARKOSGASLARM - BRUKSANVISNING

Uppvärmningstid: Vänligen notera att gaslarmet behöver en uppvärmningstid på 2-3 minuter varje gång det startas (dvs anslutes till en strömkälla). Under denna fördröjningstid, reagerar det inte på gas eller testknappen.


PLACERING

Vi rekommenderar att gaslarmet monteras i närheten av den plats där man sover, eller kan befara att ev. tillförsel av gas kan ske eftersom de flesta narkosgaser sprids relativt jämnt i luften. Detta gaslarm är kalibrerat för att i första hand detektera narkosgas av eter-typ. Larmet är mycket känsligt, och reagerar normalt även på drivgaser som användes i andra (narkos-) gastyper. Detta innebär att larmet även kan reagera på andra kemikalier och gaser, ex. hårspray, nagellack, parfymer, alkoholångor, gasol, etc. Observera att det finns vissa gaser som larmet inte reagerar på, bl a koloxid (CO). Beakta även detta vid placering av larmet. Uppstår problem med oönskade larm, rekommenderar vi att larmet in-kopplas nattetid, och ur-kopplas under dagtid.



MONTAGE


Gaslarmet levereras komplett med nödvändiga monteringsbehör, och kan användas antingen för tillfällig eller fast installation. För permanent installation, skruva fast den runda monteringssockeln, och vrid därefter fast gaslarmet på sockeln (det finns två passmärken för att underlätta detta). Drag därefter ledning till utvalt strömförsörjningsställe. Anslut ledningen till larmet med snabb-kontakten. Behöver ledningen förlängas kan Ni enkelt göra detta, (polaritet spelar ingen roll). Tips: Vid begränsad batterikapacitet, kan man för att spara ström; ibland välja att montera en strömbrytare på anslutningsledningen, eller att ansluta larmet via strömförsörjningsuttaget. Detsamma gäller vid ev. oönskade larm (se ovan). När strömförsörjningen inkopplats korrekt, tänds en grön ljusdiod (LED), vänta i 2-3 minuter, och prova därefter gaslarmet genom att trycka på testknappen i 5-10 sekunder. Ljuder då larmsignalen är larmet klart för användning. Röd LED blinkar 1 gång i minuten för att indikera normal drift.

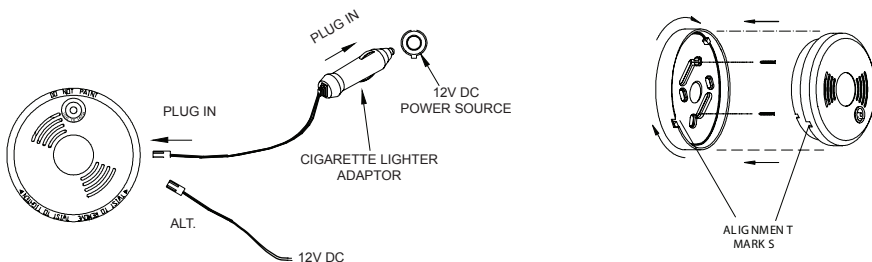

REGELBUNDEN TEST OCH SKÖTSEL

Prova och kontrollera gaslarmet regelbundet, och alltid efter längre bortavaro. Kontrollera då att den gröna ljusdioden lyser genom kåpan; detta indikerar att strömförsörjningen är korrekt. Kontrollera även att den röda ljusdioden blinkar omkring var 40:e sekund. Tryck därefter på testknappen och vänta tills larmet ljuder. Larmet kan även i undantagsfall, provas genom att man under försiktighet släpper ut lite gas från en cigarettändare i närheten av gaslarmet. Vädra därefter mycket noggrant.

Gaslarmet skall avtorkas och dammsugas regelbundet. Vid användning i ex. båtar, husvagnar etc. rekommenderar vi att Ni förvarar gaslarmet i normal rumstemperatur under vintersäsongen, detta förlänger livslängden. Ett gaslarm bör utbytas efter c:a 5 år, eftersom gassensorn därefter gradvis ändrar känslighet.

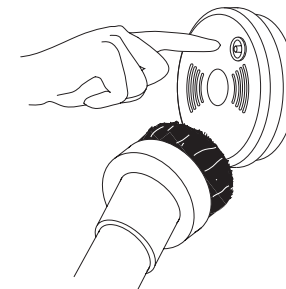

NÅGRA ALLMÄNA GASSÄKERHETSTIPS

Om gaslarmet larmar, öppna genast alla vädringsluckor, dörrar etc. Slå aldrig till eller från några elektriska maskiner, lampor etc. eftersom ev. gnistbildningar i strömbrytare kan förorsaka explosioner. Släck omedelbart alla öppna lågor, inkl. ev cigaretter etc. Stäng av gastillförsel och kontrollera ansluten utrustning samt ev. rör och slangar. Vid akut fara, ring alltid Räddningstjänsten utifrån. I övriga fall, kontakta leverantören av gasutrustningen eller Räddningstjänsten om Ni inte hittar felet.

- När Ni lämnar utrymmet där gas används, stäng alltid av utrustningen och gas-tillförseln.
- Gör inga förändringar i gasinstallationen om Ni inte är tillräckligt kunnig.
- Låt en fackman kontrollera Era gasinstallationer med jämna mellanrum.
- Undvik att sova i omedelbar närhet av gasinstallationer.

GARANTI

Vi lämnar 2 års garanti på detta gaslarm. Garantiansvarigheten är begränsad till reparation eller utbyte av ev. defekt produkt, och gäller under förutsättning att gaslarmet ej varit öppnat eller utsatt för onormala rumstemperaturer.