

Uppgradera din Holars 251, Holars 110, Holars 120, Holars 364, Holars 4, EPIR1, EPIR2, EPIR3, ET082


Tack för att du har handlat hos Holars AB eller Holars AS. Innan du installerar din enhet så rekommenderar vi att du uppdaterar din enhet. Anledningen till att du borde uppdatera din enhet är för att du ska ha den nyaste programvaran med alla funktioner när du börjar använda din produkt.

Börja med att ladda ned rätt programvara till din produkt. Du hittar den i produktvisningen under fliken "Bifogade filer eller Vedlegg på vår hemsida www.holars.se eller www.holars.no.

Filen du laddar ned är en .BIN fil och ska aldrig öppnas utan endast flyttas över från din dator till din enhet. Följ guiden nedan för att uppdatera din enhet.

OBS! / NB! Om du uppdaterar en Holars 120 så bör du spara användarlistan (User database) i din dator innan du uppdaterar enheten då alla användare kan försvinna. Detta gör du i Configuration-tool --> User database --> Save to file..

1. Ta bort strömförsörjning och batteribackup (om du har någon)
2. Kortslut DEF-pinnarna. Viktigt att du kortsluter den högra med den mittersta.

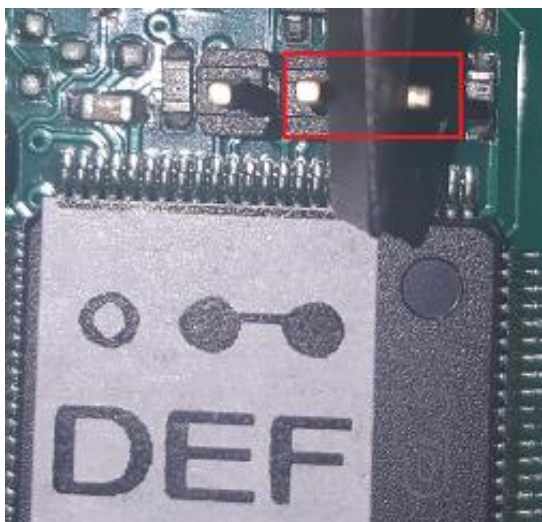

Den mittersta och högra pinnen ska kortslutats, och sedan vara kortslutna under hela processen.

3. Koppla ihop din dator med din produkt med hjälp av en USB till mini USB kabel.
4. Sätt på strömmen till enheten
5. Enheten kommer öppnas som om det vore en extern hårddisk med namnet BOOT DISK. Öppnas inte BOOT DISK automatiskt kan du gå till "min dator" och leta efter BOOT DISK där den borde visas som en extern

hårddisk. Hittar du den inte här kan du prova att byta USB-port i datorn och vänta tills den automatiskt laddat ned drivrutinerna.

6. Inne i BOOT DISK ligger en .BIN fil som du raderar för att sedan ersätta med din nya .BIN fil som du laddat ned.
7. Stäng av strömmen från enheten
8. Ta bort USB-kabeln
9. Sätt på strömmen igen och räkna till 7 enheten blir då tillbakaställd till default inställningar (Viktigt att USB-kabeln är borttagen som förklarat i steg 8)
10. Stäng av strömmen från enheten
11. Ta bort DEF-kortslutningen
12. Sätt på strömmen
13. Uppdatering klar.